



LED - SCHEINWERFER

Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung

EXLED-001

(HT-F62413A-10)



Danke für den Kauf unserer Produkte. Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie aufmerksam diese Anleitung vor dem Gebrauch und folgen Sie die Anweisungen bei der Inbetriebnahme sorgfältig und achten Sie besonders auf die wichtigen Sicherheitshinweise.

Verwendungsbereich

Alle allgemeine Innenbeleuchtung und Beleuchtung im Freien

Kommerzielle Beleuchtung

Schaufenster-Beleuchtung, Flughafen, U-Bahn, Spezialbeleuchtung, Hotelbeleuchtung, Bürobeleuchtung, Anzeigenbeleuchtung, Hintergrundbeleuchtung, usw.

Spezifikationen

- Neue Gestaltung
- Hoher Wirkungsgrad
- Energie sparen
- Konstant Strom
- •Halbleiter
- •Längere Lebensdauer (bis zu 50,000 Stunden)
- Strichbereich: 45x70mm

Technische Spezifikationen

Spezifikation	EXLED-001
Spannung (V)	~220-240 V
Frequenz Abdeckung:	50-60HZ
Leistung (W)	30 W
Leistungsfaktor:	≥ 0.9
CCT:	3000-3300K
Hálózati védelem:	IP65

Wichtige Sicherheitshinweise

- Bei der Benutzung elektrischer Geräte sollten grundsätzliche Sicherheitsanweisungen befolgt werden, um das Risiko vom Brandgefahr, elektrischem Schlag oder Verletzungen zu reduzieren, usw.

- Von Kindern fernhalten! Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt bleiben, um die Gefahren elektrischer Geräte zu vermeiden.
- Wählen Sie den Standort Ihres Gerätes so aus, dass Kleinkinder keinen Zugriff auf das Gerät haben. Sorgen Sie dafür, dass Kinder mit dem Gerät nicht spielen können.
- Das Gerät darf nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft montiert werden, unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften der Stromversorgungsunternehmen und regionalen Bauvorschriften.
- Das Gerät darf nicht in Baustellen verwendet werden.
- Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, es sei denn laufend überwacht.
- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahren dürfen das Gerät nur nach vorheriger Aufsicht oder Anweisung ein- und ausschalten, wenn sie sich mit dem sicheren Umgang mit dem Heizstrahler und dessen Gefahren vertraut gemacht haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahren dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken oder das Gerät regulieren, reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.


Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

- Es ist besser, wenn das Licht bei einer Umgebungstemperatur verwendet wird, nicht niedriger als -30 Grad und nicht höher als 55 Grad.
- Es ist ratsam, dieses Licht in belüfteter Umgebung zu verwenden (eher nicht in einem geschlossenen Raum) und es ist verboten, das Gerät in korrosionsfesten Umständen zu benutzen.
- Wenn das Licht nicht normal funktioniert, z.B. funkelt, sehr dunkel ist, kein Licht hat usw., rufen Sie bitte einen Fachmann an!
- Überprüfen Sie vorsichtig, ob das Kabel des Lichtes gut ist oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice oder einen geeigneten Fachmann!


Bedienungsanleitung

Bevor Sie die Ausrüstung installieren, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und beachten Sie bitte, die folgenden Schritten:

1. Einbauposition: Der elektrische Strahler kann auf alle Arten von Kabelleitungen eingesetzt werden und kann auch in einigen Zelten installiert werden. (Abb. 1)
2. Fixieren Sie die Lampe auf dem Kabel (Durchmesser von 4130 bis Q153), und ziehen Sie die MS Schraube fest an. (Abb.2)
3. Schließen Sie das Kabel an. (Abb.3)
4. Lampenkabel Verschraubung (Abb. 4)
 - Entfernen Sie die Schraube und öffnen Sie den Glasrahmen nach 30 Minuten Abkühlung. Das Gerät muss erst abgekühlt werden!
 - Montieren Sie das Kabel in der Lampenfassung. Stellen Sie sicher, dass sich die Gummidichtung in der richtigen Position befindet und befestigen Sie den Glasrahmen wieder mit der Schraube.
 - Setzen sie ihr Netzkabel (H05RN-F3G1.0mm², nicht im Lieferumfang) in die Verteilerdose durch den Dübel und Gummidichtung.

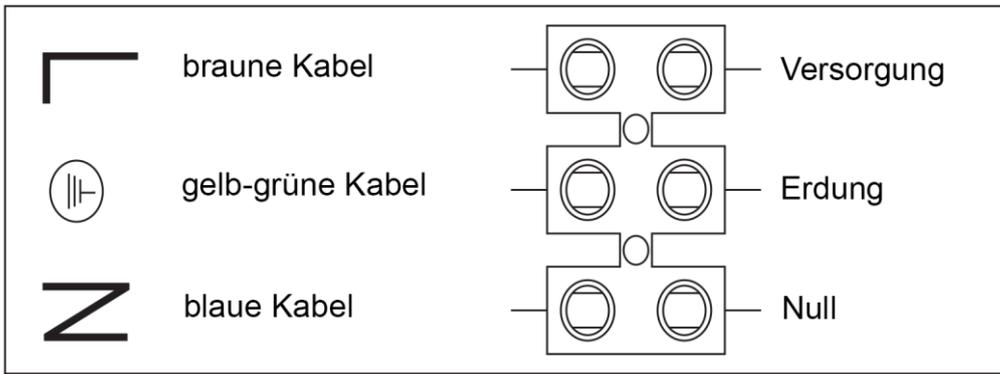

3. Abbildung

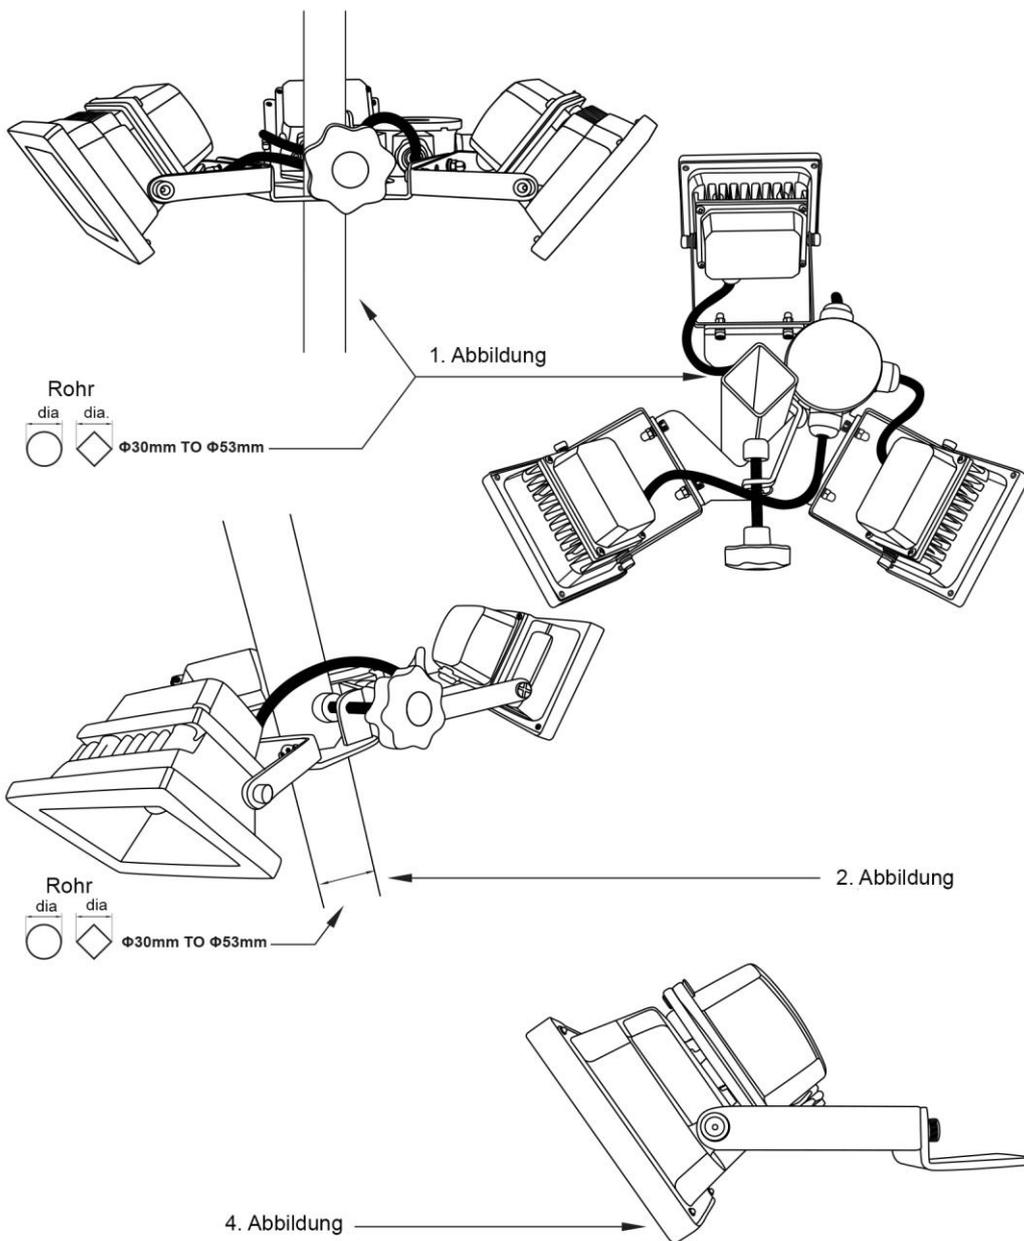

Reinigung und Pflege

- Dieses Gerät besteht aus einem robusten und wartungsfreien Aluminiumgehäuse mit einer Schutzabdeckung. Keine zu wartenden Teile im Inneren.
- Vor dem Reinigen entfernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und warten bis das Gerät ausreichend abgekühlt ist.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit sauberem und fusselfreiem Tuch oder einer weichen Bürste.
- Der Alkohol kann für die Reinigung des Gerätes verwendet werden. Bei der Reinigung des Reflektors, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst oder eine geeignete Fachkraft, wenn der Reflektor entfernt werden muss.
- Um elektrischen Schlägen und Gefahren des Lebens zu schützen, den Kabel, Stecker, oder Teilen des Gerätes nicht ins Wasser oder anderer Flüssigkeit tauchen.
- Für Heizelement-Ersatz wenden Sie sich bitte an dem Hersteller oder seinem Kundendienst oder einem qualifizierten Person.

Entsorgung

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Diese Markierung zeigt an, dass dieses Produkt in der EU nicht zusammen mit anderen Hausabfällen entsorgt werden sollte. Um mögliche Umwelt- und Gesundheitsschäden aus unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern. Um die Rückgabe Ihres Altgeräts nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für umweltfreundliche Weise recyceln können.

Kundendienst

- Reparaturen am Gerät dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden, um elektrische Sicherheit zu garantieren. Bitte, kontaktieren Sie den Kundendienst oder einen Elektrofachmann.
- Unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer bedeuten.
- Die Gewährleistung deckt keine Schäden ab, die auf einen Unfall, Änderung, Missbrauch oder Missbrauch, Nachlässigkeit, kommerzielle Nutzung oder unsachgemäße Wartung zurückzuführen sind.
- Im Einklang mit unserer Politik der ständigen Produktentwicklung behalten wir uns das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.